




ИДФУ. 301117.215

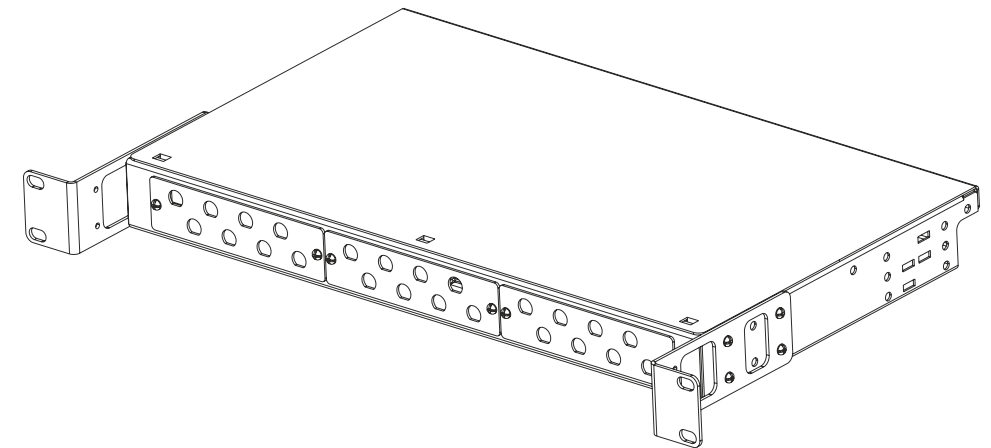

ISO
001

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.2 Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ4.2 по ГОСТ15150–69 и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при:

- ## 2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

2.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня поставки.

2.6 Внимание! Сохраняйте паспорт изделия в течение гарантийного срока!

3. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

4. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Представитель ОТК

год, месяц, число

Упаковал

год, месяц, число

3 04.19

ЦМО РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ: БОКС ОПТИЧЕСКИЙ БОН-М2-1-19"

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

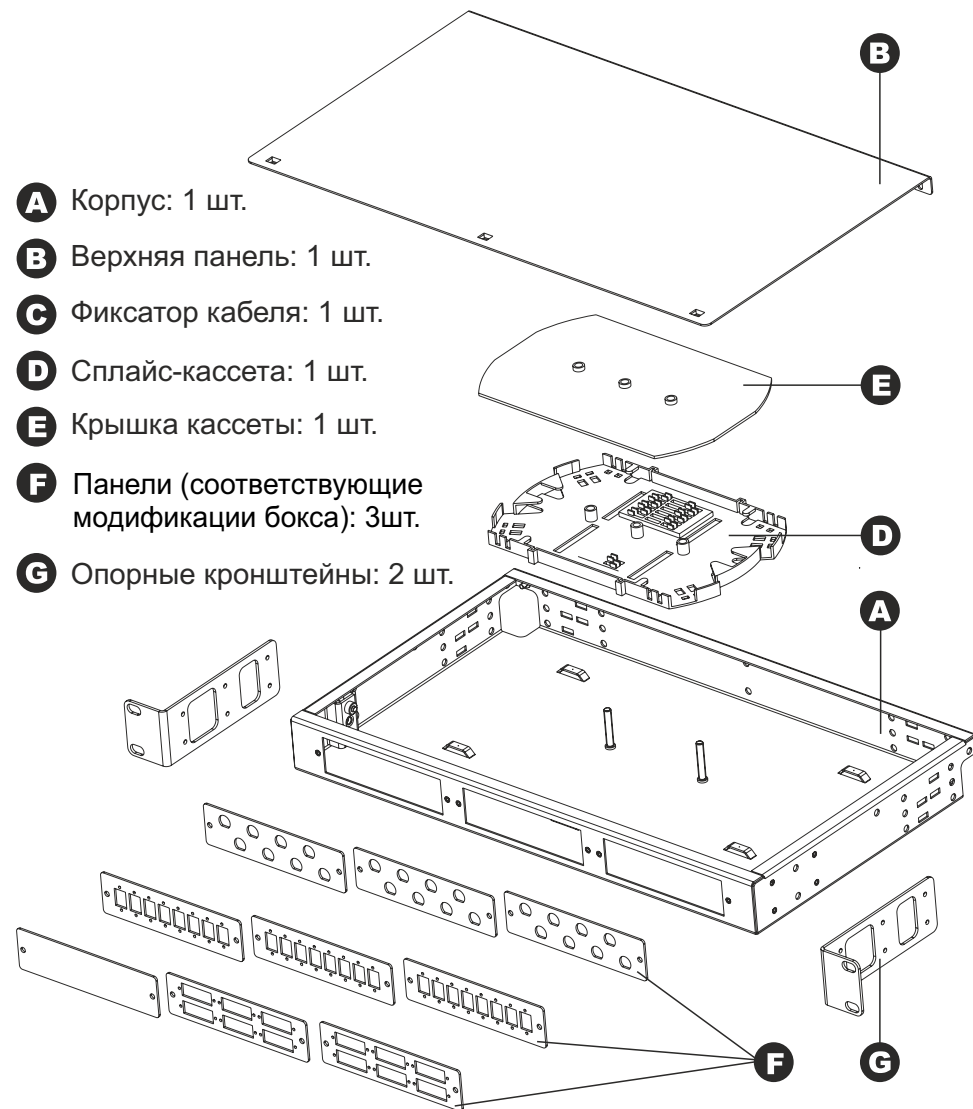


Таблица кроссировки волокон.
Маркер кабеля.

Панель для 8 портов ST/FC: 3 шт.
Панели для 8 портов SC/LC: 3 шт.
Панели для 8 портов SC Duplex: 2 шт.
Панель-заглушка: 2 шт.


СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

Необходимый инструмент:


- Крестовая отвертка
- Набор инструментов и материалов, для работы с волоконно-оптическим кабелем
- Оптические адаптеры
- Шнуры пигтейлы (pigtail)
- КДЗС

СБОРКА ИЗДЕЛИЯ


- 1** Выберите из комплекта поставки необходимые для коммутации панели и установите. Используйте винты M3x6.

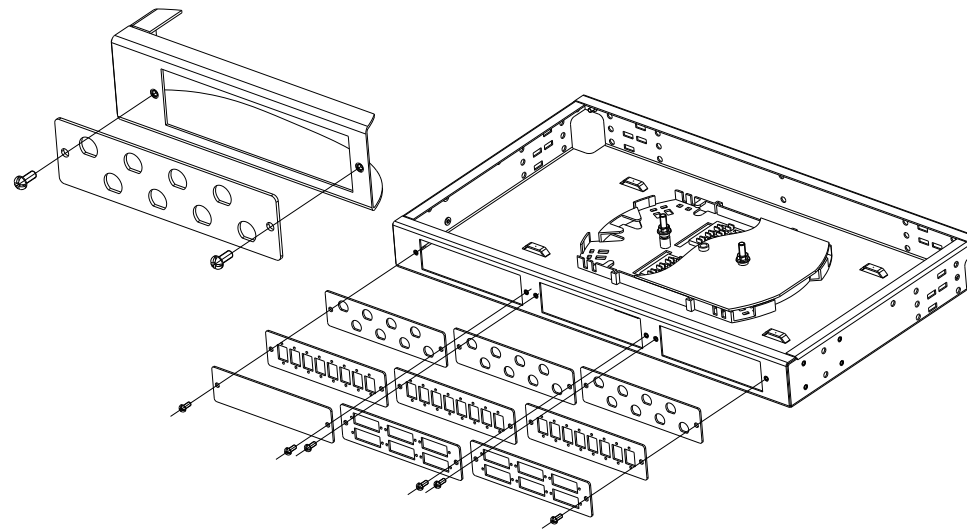


- 2** Соберите и установите фиксаторы кабеля. Не затягивайте фиксатор. Используйте винты M4x20.

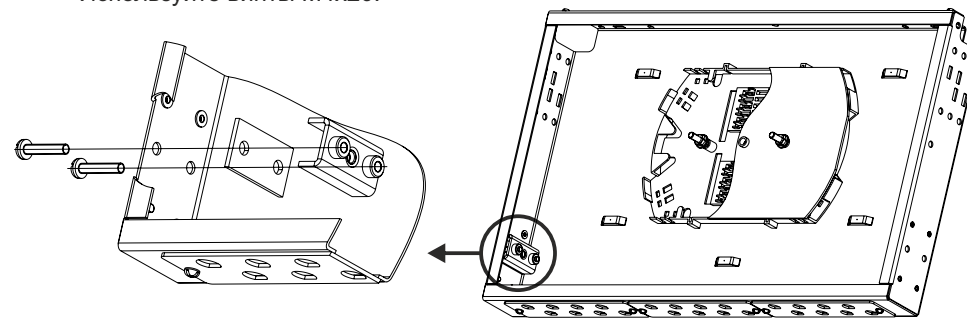


- 3** Установите опорные кронштейны на необходимую глубину: 244/286мм. Используйте винты M3x6.

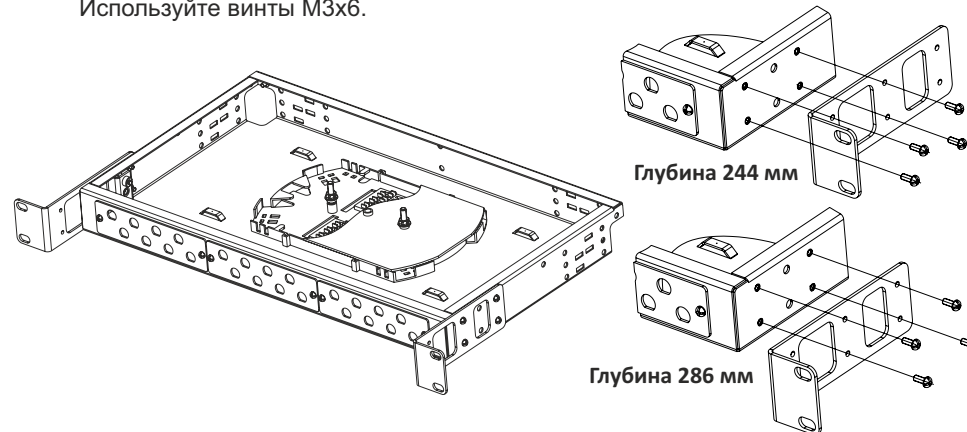


- 4** Подготовьте оптический кабель. Снимите 1000-1500 мм оболочки кабеля. Оставьте 400-500 мм кевларовой обмотки, для фиксации кабеля в боксе.

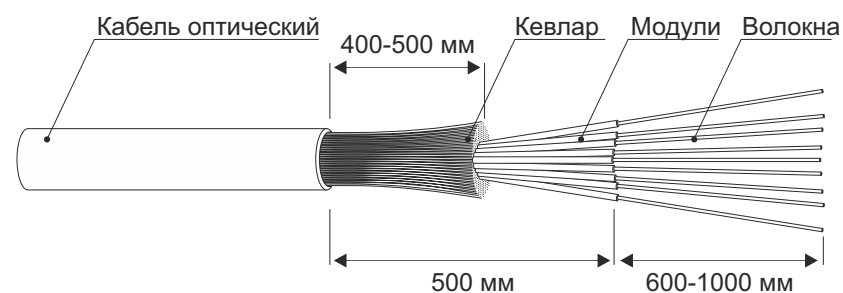


- 5** Проведите оптический кабель внутрь бокса. Зафиксируйте кабель стяжками к корпусу через специальные отверстия. Кевларовую часть уложите в фиксатор и затяните винты фиксатора. Отрежьте излишки кевлара. Следите, чтобы оптический кабель не был прижат фиксатором. Установите кабельные стяжки в специальные отверстия на дне корпуса, проведите волокна к сплайн-кассете. Зафиксируйте волокна к дну бокса и сплайн-кассете стяжками.
Внимание! Не повредите волокна, не сжимайте стяжки до упора.

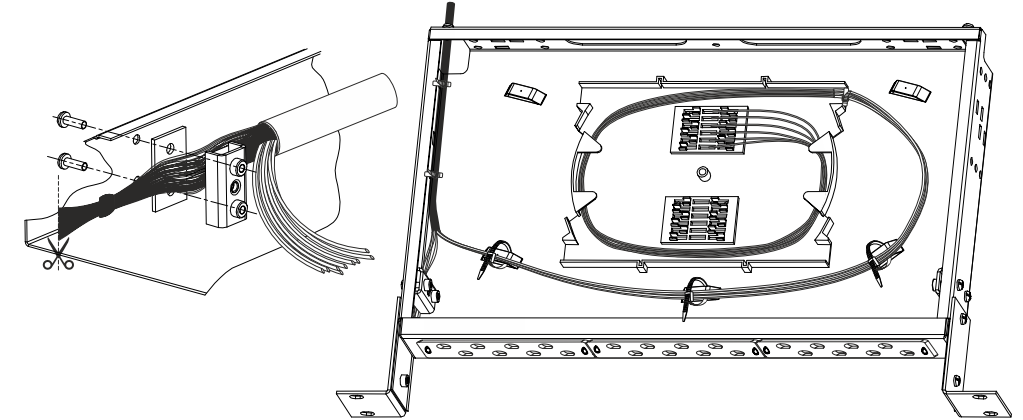

- 6** Установите оптические адаптеры в панель. Пронумеруйте пигтейлы. Проведите работы по сварке оптического кабеля. Установите пигтейлы в оптические адаптеры. Уложите оставшийся кабель и зафиксируйте сплайсы в кассете. Установите крышку сплайн-кассеты.

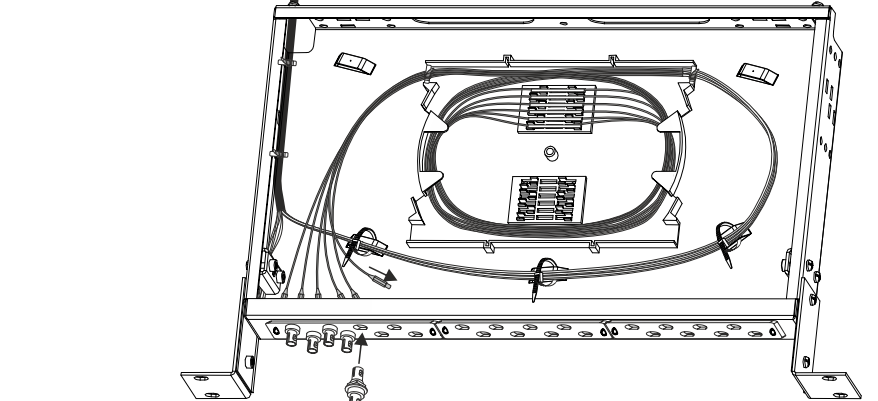

- 7** Установите верхнюю панель. Используйте винты M3x6.

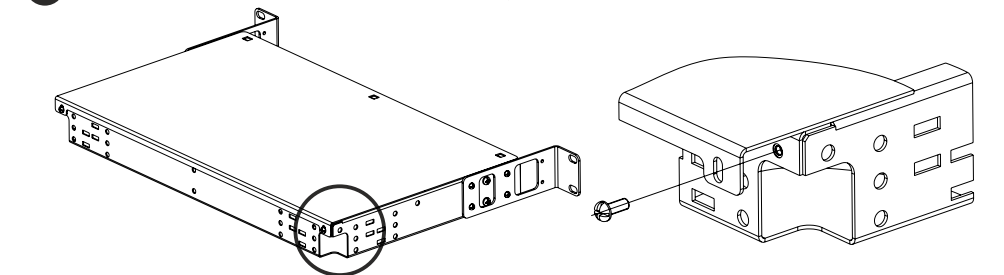

УСТАНОВКА ОПТИЧЕСКОГО БОКСА

